


Šeši paprasti žingsniai




Raskite pradurtą vietą ir ištraukite įstrigusį objektą (jei jis dar padangoje). Pripūskite iki 18 svarų (p.s.i.).



Uždėkite „Pax gumos cemento“ ant visų plyšių. Įterpkite į pažeistą vietą, ir judesiu „aukštyn-žemyn“ sutepkite visą plyšio paviršių“.

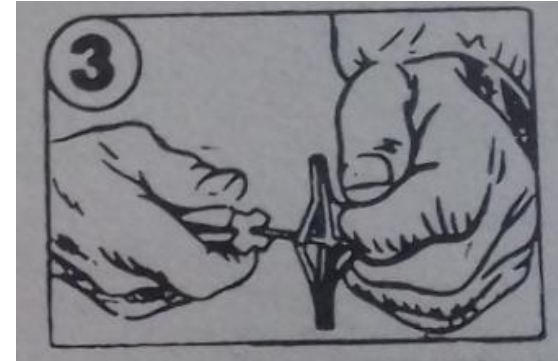


Suėmę abu pleistro juostelės galus, IŠTEMPKITE IR VERKITE JUOSTELĖS VIDURĮ Į ADATOS SKYLĘ. Nuimkite plastines juosteles, kurios dengia abu pleistro galus, atsargiai, kad nepalietumėte guminės dalies.

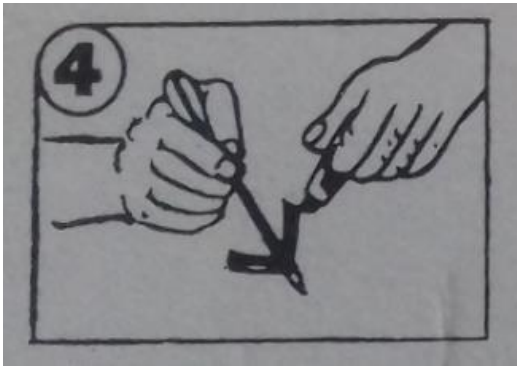

Užtepkite „Pax gumos cemento“ ant visų „Pax pleistro kamščio“ ir adatos skylutės paviršių.



Lėtai ir tvirtai įterpkite „Pax pleistro kamštį“ į pažeistą vietą, iki adatos rankenos. Pasukite ¼ (ketvirtį) apskukos, ir ištraukite adatą.

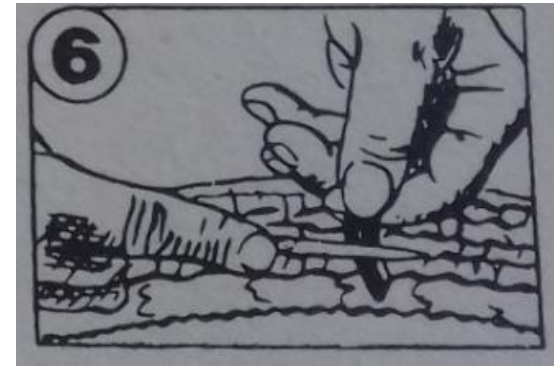

Atkirpkite pleistro kamštį, palikdami 3,17 mm nuo protektoriaus, bet netempkite. Padanga paruošta pripūsti.

DĖMESIO: Didesniems plyšiams naudokite 2 pleistro juosteles.