(E) **Consejo para un correcto montaje del kit:** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

(GB) ***Advice for correct fitting of the kit:*** *Do not fully tighten the screws until sure that the kit is correctly positioned and aligned.*

(F) **Conseil pour un montage correct du kit:** Ne pas serrer complètement les vis tant que le KIT n'est pas correctement placé ou ajusté.

(D) ***Hinweis für einen korrekten Einbau des Bausatzes:*** *Nicht absolut festziehen die Schrauben bis das Überprüfen, ob der kit richtig gesetzt und ausgerichtet ist.*

(I) **Consiglio per un montaggio corretto del kit:** Non stringere le viti fino a che si è sicuri che il kit è collocato ed allineato correttamente.

1.

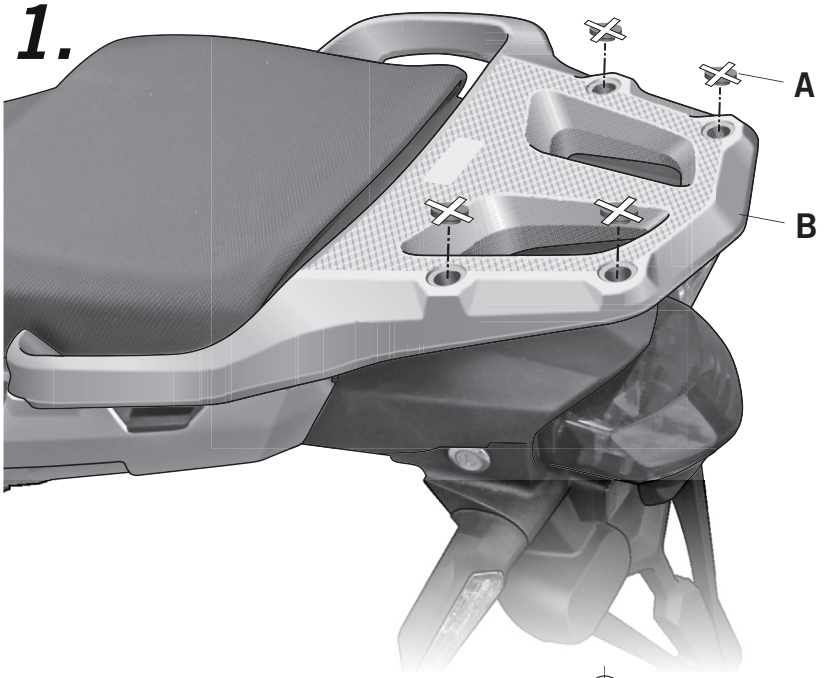

(E) Desmontar y desestimar los tornillos (A) del transportin trasero original (B).

(GB) *Remove and put aside the screws (A) of the original rear carrying case (B).*

(F) Démonter et rejeter les vis (A) du siège arrière originel (B).

(D) *Schrauben (A) des hinteren Originalgepäckträgers abnehmen und beiseite legen (B).*

(I) Smontare e scartare le viti (A) del sedile posteriore originale (B).

2.

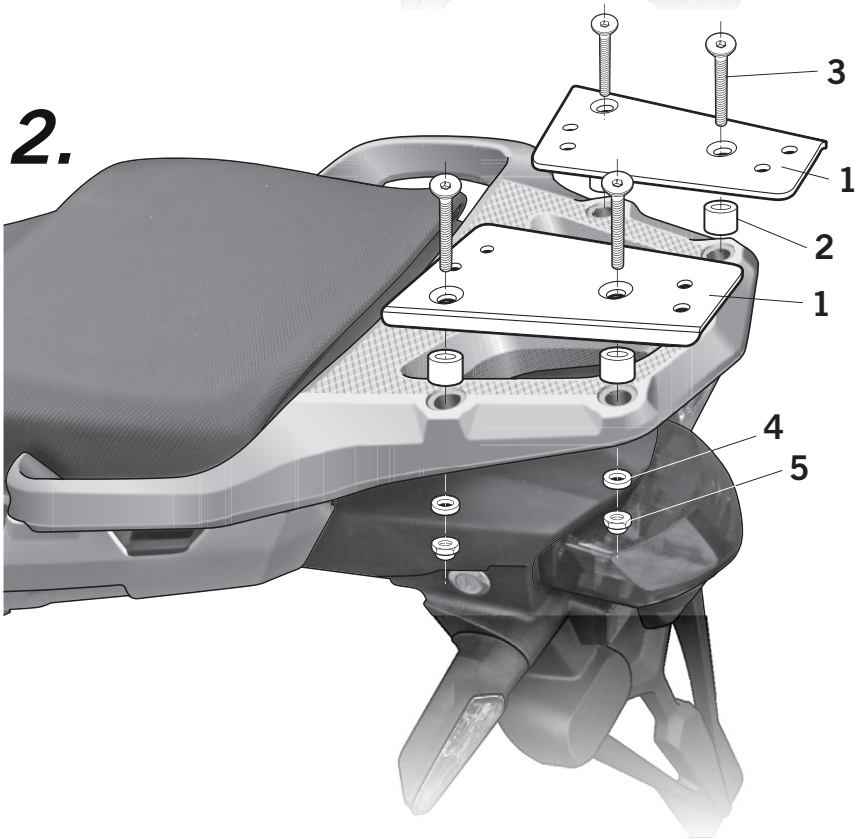

(E) Montar el soporte KIT TOP (1) mediante los distanciadores (2), los tornillos (3), las arandelas (4) y las tuercas (5).

(GB) *Assembly the KIT TOP support (1) with the spacers (2), the screws (3), the washers (4) and the nuts (5).*

(F) Monter le support KIT TOP (1) au moyen des entretoises (2), des vis (3), des rondelles (4) et des écrous (5).

(D) *Montieren KIT TOP support (1) mit den Abstandhaltern (2), den Schrauben (3), den Unterlegscheiben (4) und der Schrauben (5).*

(I) Montare il supporto KIT TOP (1) mediante i distanziatori (2), le viti (3), le rondelle (4) ed i dadi (5).

COMPONENTES / *PARTS* / COMPOSANTES / *EINZELBAUTEILE* / COMPONENTI:

Pos.	Ref.		Cant.	
1	261445		1	Soporte derecho top- *Top right support* - Support droit top - *Rechter Top-Träger* - Supporto destro top
	261446		1	Soporte izquierdo top - *Top left support* - Support gauche top - *Linker Top-Träger* - Supporto sinistro top
2	261451		4	Distanciador - *Spacer* - Entre-toise - *Abstandshalter* - Distanziatore
3	304032		4	Tornillo M8 x 50 DIN 7991 - *Screw* - Vis - *Schraube* - Vite
4	304045		4	Arandela Ø8 DIN 9021 - *Washer* - Rondelle - *Scheibe* - Rondella
5	302024		4	Tuerca M8 autoblocante - Self-blocking Nut M8 - Écrou M8 autobloquant - Selbstanziehende Mutter M8 - Bullone M8 autobloccante

HONDA VFR 1200 CROSSTOURER '12

KIT TOPMASTER

H0CR12ST

SHAD

REF. 500479
Edición 1ª